

# NS-P125

家庭影院中央和效果扬声器

## NS-C125/NS-M125/NS-M125P (NS-M125 x 2)

扬声器系统

感谢您选择 Yamaha 扬声器系统。

- NS-P125 为扬声器套件由下表中的装置组成。

NS-P125	• 中央扬声器	NS-C125 x 1
	• 效果（环绕声）扬声器	NS-M125 x 2

- NS-C125 扬声器被设计为在环绕声系统中当作中央扬声器使用。
- NS-M125 扬声器被设计为在环绕声系统中当作前扬声器或环绕声扬声器使用。
- NS-M125P 扬声器套件由两套 NS-M125 组成。

### 警告

#### ■ 在使用这些扬声器之前请阅读以下事项：

- 要确保最佳功能，请仔细阅读本说明书。并将它存放在安全之处以备将来查阅。
- 将扬声器安装在凉爽，干燥，清洁的地方，并远离窗边，热源，过分震动源，肮脏，潮湿和阴冷的地方。避免具有蜂鸣声源的地方（变压器，电动机）。为了防止火灾或电击，不要将扬声器暴露在滴水或水飞溅到的地方。
- 为了防止壳体弯曲或脱色，不要将扬声器放置在直射阳光下或暴露在太潮湿的空气里。
- 不要将以下物体放置在扬声器的顶上：
  1. 玻璃，瓷器等  
如果玻璃等由于震动和破裂落下，它也许导致人身伤害。
  2. 燃烧的蜡烛等  
如果蜡烛由于震动落下，它也许会导致火灾和人身伤害。
  3. 盛水的容器  
如果由于震动容器落下水打翻，也许导致损坏机器，和 / 或使您受到电击。
- 不要将扬声器放置在异物比如水滴也许会落下的地方。它也许导致火灾，损坏本机，和 / 或导致人身伤害。
- 不要将扬声器放置在有可能被落下物体打翻或撞击的地方。稳定的放置方法也将确保更好的声音效果。
- 可靠的放置或安装是用户的责任。对于扬声器的放置或安装不当造成的任何事故，Yamaha 将不负任何责任。
- 一旦您发现失真，请立即减小放大器的音量。确保输入功率不要超过指定的最大输入功率，否则扬声器将被损坏。
- 请不要尝试使用化学溶剂清洁扬声器，这样也许会损坏表面涂层。请使用清洁的干布。
- 请不要尝试改装或修理扬声器。当需要任何服务时请联系有资格的 Yamaha 服务人员。无论什么原因都请不要打开机壳。


#### 注：

该扬声器具有磁屏蔽，但是也不要放置的太靠近电视机以免干扰电视机图像。如果发生这种情况，请移动扬声器使其远离电视机。

## 提供的配件

- NS-M125

扬声器缆线 (10 m) : 1 pc./ 单元

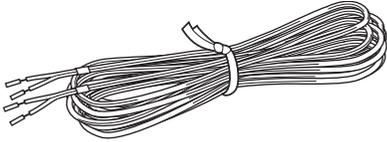


- NS-C125

扬声器缆线 (4 m)



粘结条 x 2

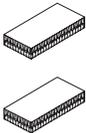


## 设置扬声器

将扬声器放置在坚固，防震的表面，例如牢固的支架。

### ■ 当作标准的立体声扬声器使用 NS-M125


要得到最佳立体声效果，扬声器角度向内形成一个三角形，收听者为三角形顶点。

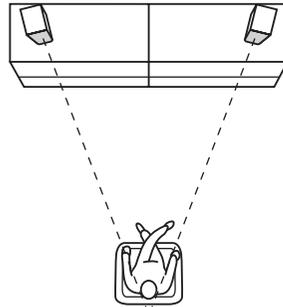

### ■ 在环绕声系统当作前扬声器使用


#### NS-M125

放置扬声器于电视机的两边。这些扬声器的位置是非常重要的，因为它为音响质量提供可靠的支撑。这些扬声器应该面向收听者高度大约与耳朵平齐，到电视机的距离相等。

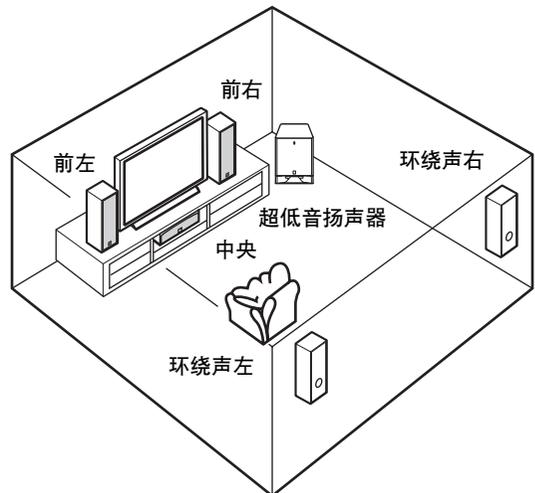


## ■ 在环绕声系统当作环绕声扬声器使用 NS-M125


使用安装在扬声器的后面板上的托架，可以把扬声器安装在墙壁上。

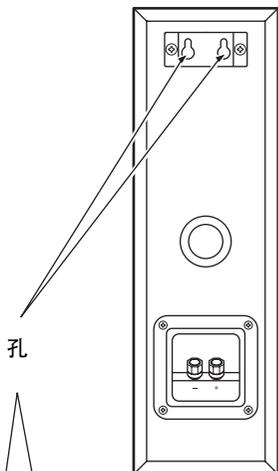

务必将螺钉安全地贴靠在孔的狭窄部位。

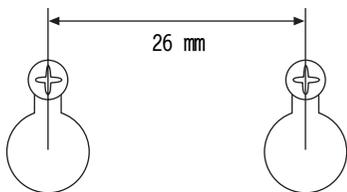

按照下图所示固定螺钉到坚固的墙壁上或墙支撑上，在突出的螺钉上悬挂孔。

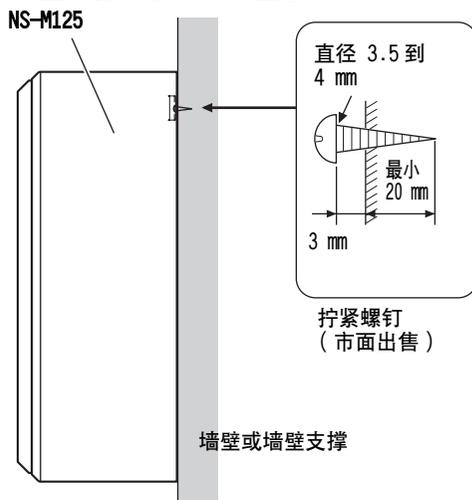


### 警告：

- 每个扬声器重量 2 kg。不要将它们安装在薄的夹板上或软的墙壁表面材料上，因为螺钉也许会从脆弱的表面掉出，而导致扬声器落下被损害，或导致人身伤害。
- 不要使用钉子，粘接剂，或任何其他不牢固部件将扬声器固定到墙壁上。长期使用和振动可能导致它们脱落。
- 要避免被松散的扬声器缆线绊倒而导致事故，请将缆线固定到墙壁上。

### 注：

您也可以使用 NS-M125 底部的螺钉孔在市面销售的扬声器支架上安装扬声器。

可以使用螺钉直径 6 mm 的螺钉 (孔深: 14 mm)

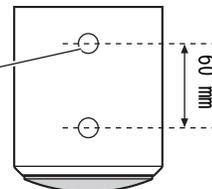


- 安装之前，请查阅扬声器支架的说明书。


## ■ 放置中央扬声器

### NS-C125

将扬声器放置在电视机下面的地板上或者稳固的电视机小台架里。

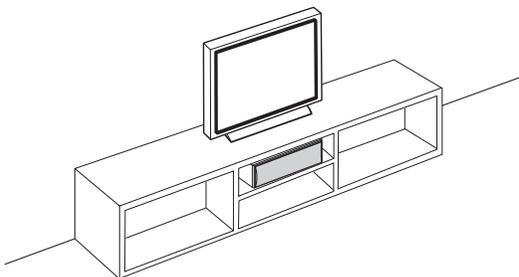

当将扬声器放置在电视机顶上时  
为了防止扬声器落下，在扬声器底部和电视机顶部两处贴上提供的粘结条。

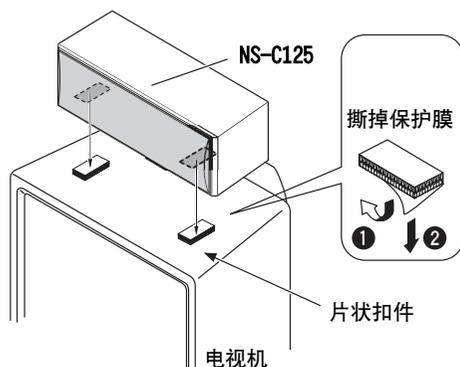


注：

- 不要在比扬声器的底部更小的电视机的顶部放置扬声器。如果这样放置，扬声器可能脱落而导致对您的伤害。
- 将扬声器放置在电视机顶上时不要倾斜。
- 在撕掉保护膜后，不要触摸带粘性的表面以免减弱粘度。
- 彻底清洁粘结条将要使用的表面。注意如果该表面肮脏，有油或潮湿，粘度将被减弱，这样也许导致中央扬声器脱落。


## ■ 安装中央扬声器

### 在墙壁上安装 NS-C125


使用附着在扬声器的后面板上的托架，可以把扬声器安装在墙壁上。

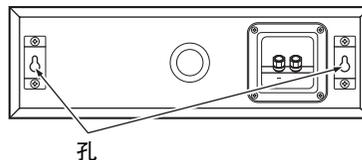

务必将螺钉安全地贴靠在孔的狭窄部位。

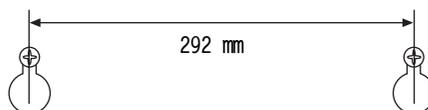

按照下图所示固定螺钉到坚固的墙壁上或墙支撑上，在突出的螺钉上悬挂孔。

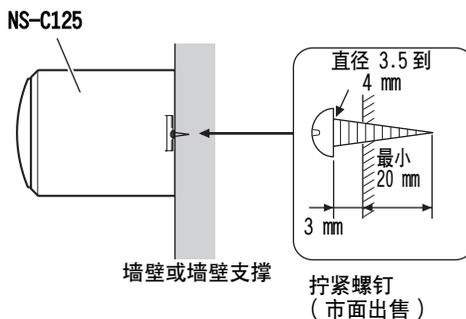

警告：


- 扬声器重量 2 kg。不要将它们安装在薄的夹板上或软的墙壁表面材料上，因为螺钉也许会从脆弱的表面掉出，而导致扬声器落下被损害，或导致人身伤害。
- 不要使用钉子，粘接剂，或任何其他不牢固部件将扬声器固定到墙壁上。长期使用和振动可能导致它们脱落。
- 要避免被松散的扬声器缆线绊倒而导致事故，请将缆线固定到墙壁上。

# 连接扬声器


在进行所以连接之前请关闭您的放大器或接收机。

## ■ 准备扬声器缆线

从扬声器缆线的顶端小心剥去 10 mm 绝缘层，拧紧裸线，如下图。

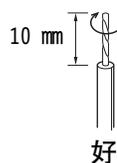

## ■ 接线图

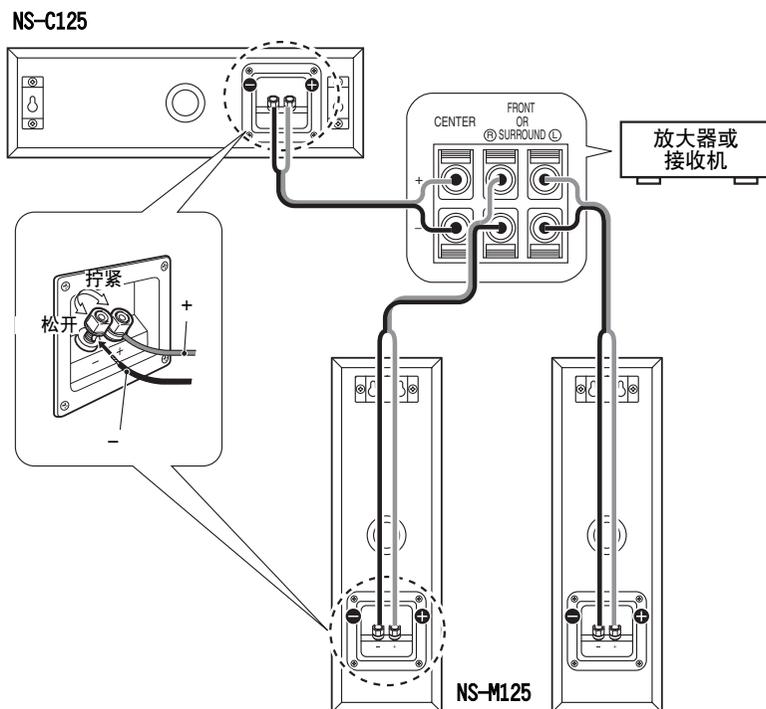


### 注：

- 不要让裸露的扬声器缆线相互接触，那样可能损坏扬声器和放大器。
- 将一个扬声器连接到您的放大器的左端子，另一个连接到您的放大器的右端子，确保极性 (+, -) 没有搞反。如果一个扬声器被以相反的极性连接，声音将不自然和缺乏低音。

## ■ 使用香蕉插头

1. 轻轻朝您的方向拽拉拨下扬声器端子盖。
2. 拧紧端子旋钮。
3. 将香蕉插头完全插入到端子里。

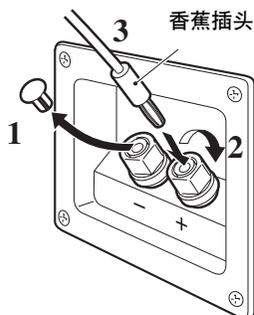

## 规格

### NS-M125

类型 .....	2 路低音反射扬声器系统 磁屏蔽类型
驱动器 .....	8 cm 圆锥体低音喇叭 x 2 2.2 cm 平衡圆顶高音喇叭
阻抗 .....	6 $\Omega$
频率响应 .....	70 Hz - 35 kHz (-10 dB)
额定输入功率 .....	40 W
最大输入功率 .....	120 W
灵敏度 .....	86 dB/2.83 V/m
转折频率 .....	6 kHz
尺寸 (宽×高×深) .....	105 x 340 x 133 mm
重量 .....	2 kg

### NS-C125

类型 .....	2 路低音反射扬声器系统 磁屏蔽类型
驱动器 .....	8 cm 圆锥体低音喇叭 x 2 2.2 cm 平衡圆顶高音喇叭
阻抗 .....	6 $\Omega$
频率响应 .....	70 Hz - 35 kHz (-10 dB)
额定输入功率 .....	40 W
最大输入功率 .....	120 W
灵敏度 .....	86 dB/2.83 V/m
转折频率 .....	6 kHz
尺寸 (宽×高×深) .....	340 x 105 x 132 mm
重量 .....	2 kg

\* 由于产品改进而发生的规格改变恕不另行通知。



©2006 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.

YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.  
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA  
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELLINGEN BEI HAMBURG, GERMANY  
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX02, FRANCE  
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD18 7GQ, ENGLAND  
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN  
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY, LTD. 17-33 MARKET ST., SOUTH MELBOURNE, 3205 VIC., AUSTRALIA

YAMAHA CORPORATION

Printed in Indonesia ◀ WJ22060