

Speaker

NS-F150 / NS-F140

使用说明书

注意事项

请在使用前阅读以下操作需知。对于不遵守以下操作需知而造成的损坏和 / 或伤害，Yamaha 公司概不负责。

1. 为了得到最好的操作，请仔细阅读本使用说明书。请妥善保存本说明书，以备以后查阅。
2. 请在凉爽、干燥、清洁的地方安装扬声器，应远离窗口、热源，避免在振动过大、灰尘过多、湿气过重或温度过低的地方使用。不要靠近其他产生蜂鸣的电器产品（如变压器、电动机等）。为了避免火灾和电击，不要将机器置于雨水或其他任何液体之中。
3. 为了避免外壳翘曲或退色，不要将扬声器置于直射日光之下或过于潮湿的环境。
4. 扬声器安装应该选择没有异物掉入以及 / 或者没有液体滴落或飞溅的地方。
5. 在本机之上，请不要堆放以下物品：
 - 其他装置。因为使得本机表面退色甚至损害本机。
 - 燃烧物（比如蜡烛等）。因为燃烧物会造成本机损害甚至造成人身伤害。
 - 装有液体的容器。因为液体飞溅会造成用户触电或者损坏扬声器。
6. 不要把扬声器放置在有可能被撞翻或被其他落体击中的地方。稳定的摆放位置也能确保实现较好的声音效果。
7. 扬声器与电唱机放置在同一台架时可能产生反馈。
8. 请勿将手或物品放入出音孔或者用手抓住出音孔提起扬声器，这可能会导致人体受到伤害或扬声器损坏。
9. 如果您察觉到失真，请降低放大器的音量。不要将放大器调节到限幅极限。要不然，扬声器就会损坏。
10. 如果使用的放大器的额定输出功率高于扬声器的额定输入功率，就必须注意，不要使得输入超过扬声器的最大输入。
11. 不要使用化学溶剂清洗扬声器，以免损坏其表面涂层。请使用清洁的干布。
12. 不要试图改装或修理扬声器。如果需要服务，请与 Yamaha 的服务人员联系。任何时候都不要打开壳体。
13. 安全的放置和安装是用户自己应负的责任。
Yamaha 对于扬声器的不妥当放置和安装所引起
的事故不负任何责任。

爱护扬声器

擦拭本装置时，请勿使用化学溶剂（例如酒精或稀释剂等）：这样可能会损坏涂层。请使用清洁的干布。对于难以清除的污点，用水沾湿软布，拧干后擦拭。

（对于抛光处理的型号）用金属、瓷器或其他硬物摩擦设备的表面会导致涂层裂缝或剥落。



该标记附加在出售到中华人民共和国的电子产品信息上。
环形中的数字表示的是环境保护使用期限的年数。


- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳箱体	×	○	○	○	○	○
扬声器单元	×	○	○	○	○	○

目录

随本机提供的附件.....	1	连接放大器	3
放置扬声器操作需知.....	1	规格	4
放置扬声器.....	2		


随本机提供的附件

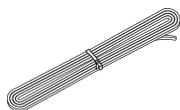

扬声器连线，4 米 x1

请确保包装盒内有图示所示的物品。

放置扬声器操作需知

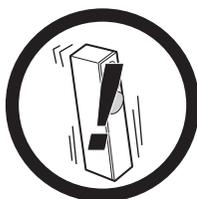


扬声器构造的大部分重量位于上半部分，因此如果不采取确保其稳定性的适当措施，扬声器很容易翻倒。如果扬声器翻倒，扬声器或其他个人财产可能会损坏或人员可能受到伤害（甚至可能受到致命伤害）。

为了安全和正确使用扬声器：

- 将扬声器放置在坚固、平整、光滑并较低（相对于地面）的位置。
- 请勿在移动时推动扬声器或对扬声器的侧面施加压力，或将物品倚靠在扬声器侧面。
- 请勿坐在扬声器上或在扬声器顶部放置物品。

地震和其他现象或活动造成的振动和摇晃可能会导致扬声器翻倒。为安全起见，建议使用市售的产品增加扬声器的稳定性（金属配件或链条等）。

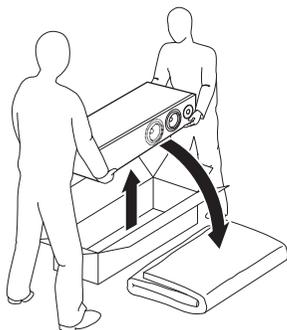

注意

- 确保有另一个人提供支撑。
- 请特别注意避免划伤扬声器的表面。
- 请小心不要对扬声器的侧面用力，否则扬声器可能跌落导致损坏或人体受到伤害。
- 为了避免绊到松散的扬声器线缆而发生意外，请将线缆固定在地板上。
- 将本装置放置在距离 CRT 电视过近的地方，会影响图像的色彩或发出嗡嗡噪音。发生此类情况时，请将扬声器移到远离电视的地方。LCD 电视和等离子电视不存在上述问题。
- 只针对 NS-F140，您可以安装市售的支腿或支架，以提高稳定性并改善音响质量。

扬声器底部的螺丝孔：


直径：8 毫米

孔深：18 毫米

有关如何安装支腿或支架的更多信息，请参阅扬声器附带的说明手册。


放置扬声器

■ 用作双声道立体声扬声器

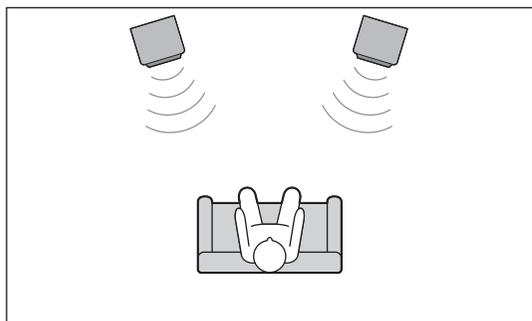

扬声器成一定角度朝向听众时可获得更好的立体声效果。

■ 用作多通道系统的前置扬声器


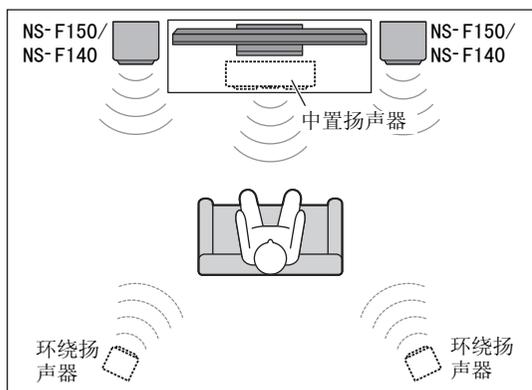


在电视的两侧放置扬声器。扬声器的定位非常重要，因为这决定了多通道系统的整体音质。遵循放大器附带的用户手册操作，以您的聆听位置为基础放置扬声器。

■ 卸下 / 安装面罩

要卸下面罩，请轻轻地将面罩拉离扬声器。

要安装面罩，请将面罩上的孔与扬声器上的销子对齐，然后轻轻地将面罩推到扬声器上。

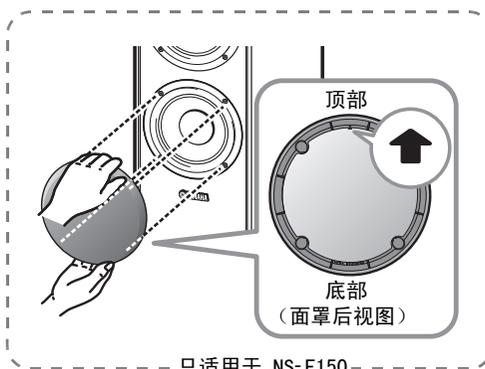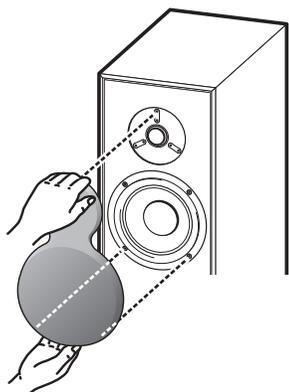


注意


- 卸下或安装面罩时，小心不要接触驱动装置，不要使用任何工具过度施力。
- 请勿触摸扬声器的膜片或对其施力。否则，扬声器可能会发生故障。
- 为避免损坏面罩，切勿施力过大，卸下或安装面罩时一定要通过面罩框操作，切勿拉或推表面。

连接放大器

进行连接之前，确保关闭放大器。

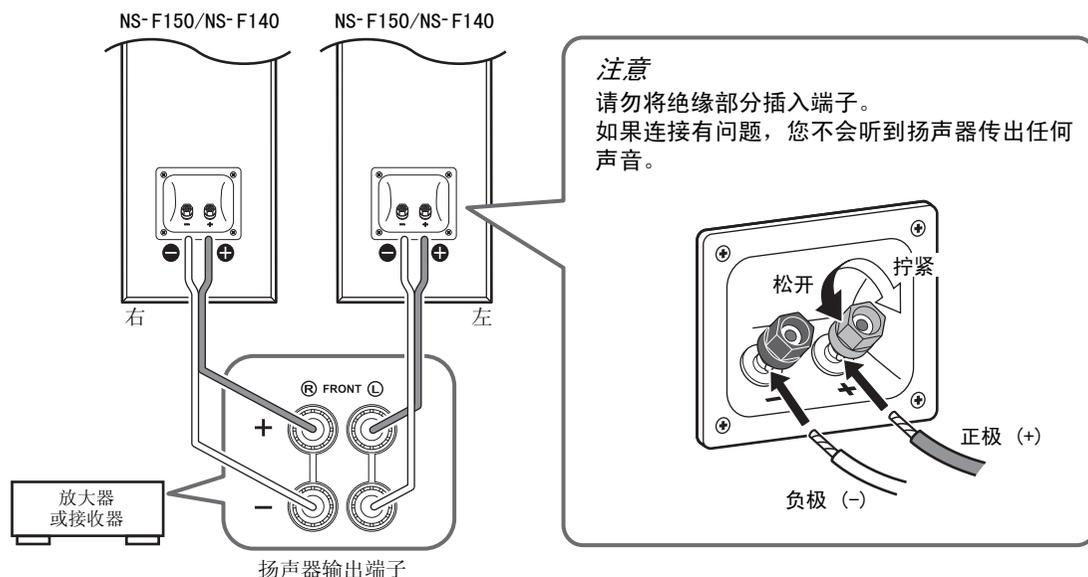

■ 如何连接扬声器连线

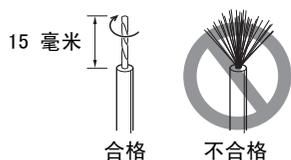

- 1 从连线每一端的绝缘部分剥去 15 毫米，将裸线盘紧，如左图所示。
- 2 松开端子旋钮。
- 3 插入裸线。
- 4 拧紧旋钮并固定连线。
- 5 轻拉端子上的线缆，检查连接是否牢固。

注意

- 请确保终端咬合在裸线上，而非绝缘层上。
- 确保裸线不会相互接触，否则会造成扬声器或放大器受损。
- 如果连接错误，您将无法从扬声器听到任何声音。


■ 连接到放大器或接收器

将一个扬声器连接到放大器或接收器左侧（标有 L）的端子，将另一个扬声器连接到右侧（标有 R）的端子。请参阅放大器或接收器附带的用户手册。

注意

- 连接扬声器时，确保不要弄错极性，即正极 (+) 与正极 (+) 相连，负极 (-) 与负极 (-) 相连。如果将极性弄反，声音会不自然或听不到低音。
- 如果某些声音以高音量持续输出，可能会损坏扬声器。例如，如果试碟产生正弦波，电子设备持续输出低音或电唱盘的唱针接触到唱片表面时，请降低音量，以防止扬声器损坏。
- 完成所有扬声器的连接后，将放大器及其他 AV 设备插入符合要求的 AC 壁式插座上。
- 当使用额定输出功率大于扬声器的额定输入功率的放大器时，应注意绝对不要超过扬声器的最大输入功率。

■ 使用香蕉插头时

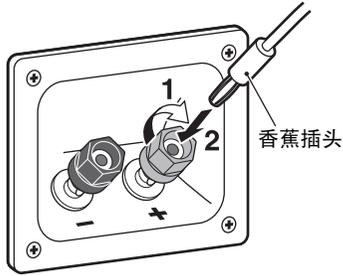

- 1 拧紧端子旋钮。
- 2 只需将香蕉插头插入端子。

规格

■ NS-F150

类型 双声道低音反射扬声器系统
无磁性屏蔽类型
驱动器 低音扬声器: 16 厘米锥形类型 x 2
高音扬声器: 3 厘米软质圆顶类型
额定输入功率 50 W
最大输入功率 180 W
阻抗 额定值 6 Ω
频率响应 37 Hz-30 kHz (-10 dB)
灵敏度 88 dB/2.83 V, 1 m
尺寸 (宽 × 高 × 长) 200 x 1030 x 362 毫米
重量 11.2 公斤

■ NS-F140

类型 双声道低音反射扬声器系统
无磁性屏蔽类型
驱动器 低音扬声器: 16 厘米锥形类型
高音扬声器: 3 厘米软质圆顶类型
额定输入功率 40 W
最大输入功率 150 W
阻抗 额定值 6 Ω
频率响应 37 Hz-30 kHz (-10 dB)
灵敏度 86 dB/2.83 V, 1 m
尺寸 (宽 × 高 × 长) 200 x 950 x 362 毫米
重量 9.5 公斤

规格更改恕不提前通知。

